

FMV-BIBLO

● イラストについて

ル類を省略していることがあります。

NF/E75,NF/E70,NF/E70N


このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によ って、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアル に表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブ



Copyright FUJITSU LIMITED 2009

FMV-BIBLO をお買い求めいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、必ずこのマニュアルをお読みになり正しくお使いください。

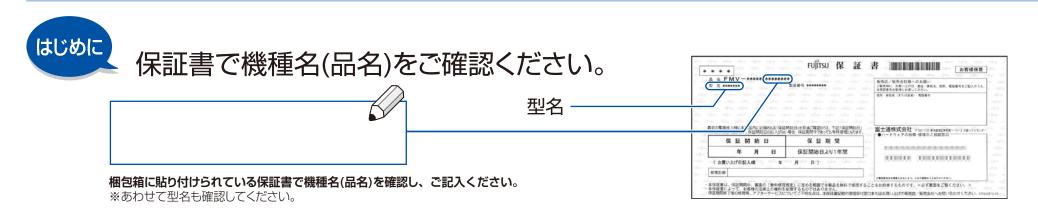

添付品を確認する

ご購入の機種によって添付品は異なります。 チェック団をつけて確認してください。

標準添付品



ディスク類(1つの袋に入っています)-

□ ソフトウェアディスク (64ビット)

□トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク 1 □ リカバリデータディスク(64ビット)(×3)

□ ACアダプタ



☐ ACケーブル



| 保証書 (梱包箱に貼付)



<-□ マニュアルセット ------マニュアルセットの中身を確認してください。

✓スタートガイド 1 設置編 ※このマニュアルです。

□スタートガイド2 セットアップ編 取扱ガイド

□トラブル解決ガイド

□サポート&サービス 安心してお使いいただくために

Windows 7 Home Premium 64ビット版

をお使いになる方へ

機種により異なる添付品

お使いの機種名を 再度ご確認ください。

NF/E75 NF/E70 (FMVNFE70W、FMVNFE70B、FMVNFE70R、FMVNFE70L) の場合

次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合 (NF/E70N)

Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。

NF/E70 (FMVNFE70WP) の場合

次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合 NF/E7ON

Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。

■ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。初めてお使いになる場合は、 「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してく ※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。



NF/E75 NF/E70 の場合

次の機種で「無線LAN」 または 「Bluetooth」 を選択した場合 NF/E70N

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー

※ 無線 LAN [ラン]、Bluetooth® [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジーをお使 いになるうえでの注意事項を記載しています。ステッカーの内容をご確認のうえ、



●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合

添付品は大切に保管してください

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『**富士通パソコン診断センター**』

24時間365日受付 🍑 通話料無料

0120-926-220

携帯電話、PHS、 海外からはこちら 045-514-2260 (通話料金お客様負担)

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。

受付時間:9:00~17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 2 ▶▶ 1 を選択してください。

注1:電話番号はお間違いのないように、十分ご確認のうえおかけください。

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。


→電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に * ボタン)を押してください。


☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。

☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービス」をご覧ください。

続いて裏面もご覧ください

パソコンを設置する

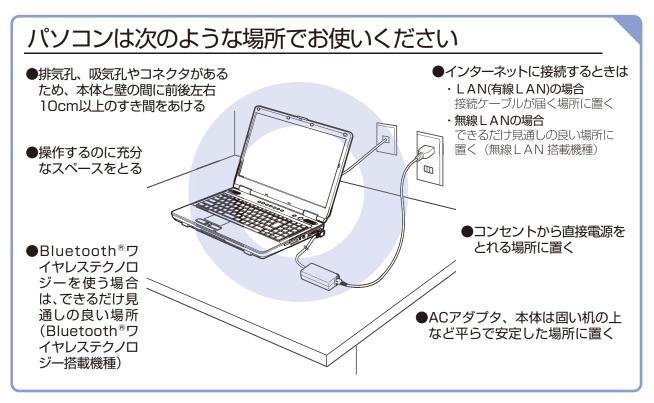

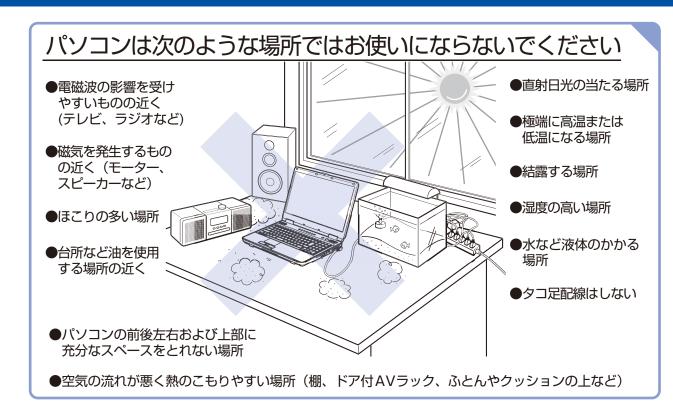

パソコン本体についての注意

- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合がありますが、これらは故障ではありません。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体やACアダプタが熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。


無線LAN接続、Bluetooth®ワイヤレステクノロジーをお使いになる場合(無線LAN、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー搭載機種のみ)

電子レンジの近く、アマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

ACアダプタを接続する

ゆるんだり抜けたりしないように しっかりと接続してください。



2 パソコン本体と ラッチ部分の両方に 手を添えて開きます。

3 ACアダプタに ACケーブルを接続します。

4 パソコン本体の DC-IN[ディーシーイン] コネクタに接続します。

5 電源プラグを コンセントに接続します。

正しく接続すると、 [バッテリ充電ランプ(**→**□)] が点灯します。

●マウスの接続について

マウスが添付されている場合でも、ここでは接続しないでください。 Windows のセットアップ終了後に接続してください。



●電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。


接続先のコンセントには「平行2極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、 ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

●AC アダプタの接続について

AC アダプタは正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体が故障する原因となります。

● Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB [ユーエスビー] メモリ、メモリーカード、プリンターなど)は Windows のセットアップが終わってから接続してください。



[字心してお使いいただくために] をあわせてお読みください。



3

電源を入れてセットアップの準備をする

電源プラグ

ACアダプタ

ACケーブル

3

重要

初めて電源を入れる前に


電源を入れて、パソコンを使えるようにするための作業(セットアップ)を行います。 『スタートガイド2 セットアップ編』をお手元にご用意ください。

ACアダプタは接続されていますか?

ACアダプタを接続しないと、バッテリ残量がなくなり電源が切れてしまいます。 セットアップ中に電源が切れると、Windowsのセットアップに失敗し、Windowsが使えなくな る場合があります。ACアダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。

電源ボタン(心)を押します。

[電源ランプ] が点灯することを確認します。

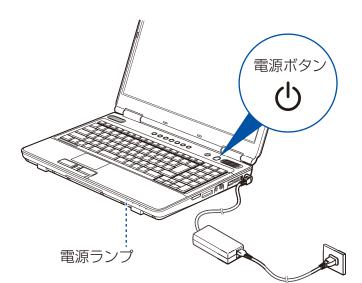



電源を入れてから「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでしばらくお待ちください。この間、絶対に電源を切らないでください。

また、電源ボタンは4秒以上押さ ないでください。 電源ボタンを4秒以上押し続ける

電源ボタンを4秒以上押し続ける と、パソコンの電源が切れてしま います。 ここからは、半日以上時間に余裕があるときに 作業されることをお勧めします。

POINT

このパソコンで64ビット版OSをお使いになる場合は

このマニュアルと、「スタートガイド2 セットアップ編」をご覧になり、セットアップを行ってください。 その後、□「Windows 7 Home Premium 64ビット版をお使いになる方へ」をご覧になり、64ビット版OSに移行してください。

2 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。



この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり、画面に変化がなかったりする ことがありますが、故障ではありません。

絶対に電源を切らないでください。Windowsが使えなくなる場合があります。



この後、「セットアップ」を行います。

□ 『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。